

Drzwi loftowe jednoskrzydłowe

INSTRUKCJA MONTAŻU



AURA
LOFT STORE

Warunki montażu

Drzwi loft montuj w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi:

- Ścianami (malowanie, tapetowanie, glazurowanie)
- Podłogami (parkiet, wykładziny, terakota)

Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniach maksymalnie 60%

Ściany w których możliwy jest montaż:

- Murowana – tynk nie może być grubszy niż 1,5 cm,
- Żelbetowa – tynk nie może być grubszy niż 1,5 cm,
- Drewniana – główne belki konstrukcyjne otworu nie mogą być pokryte innymi materiałami o łącznej grubości powyżej 1,5 cm,
- Gipsowo – kartonowa – ze względu na pracującą masę skrzydła (w zależności od wielkość skrzydła 60 kg +) otwór powinien być wykonany w oparciu o belki odpowiedniej nośności przytwierdzone do podłogi i sufitu właściwego. Belki konstrukcyjne otworu nie mogą być pokryte innymi materiałami o łącznej grubości powyżej 1,5 cm.

Przed montażem

1. Sprawdź czy ościeżnica ma odpowiednie wymiary.
2. Zapoznaj się z instrukcją montażu

Wykaz elementów i akcesoriów

1. Ościeżnica z wstawianymi zawiasami (szt. 1)
2. Skrzydło drzwiowe z wstawianymi zawiasami i pochwycem (szt. 1)
3. Zaślepki otworów montażowych w ościeżnicy (zgodnie z ilością otworów montażowych)
4. Zaślepki szprosów demontowalnych w skrzydle (ilość zależna od układu szprosów i wielkości skrzydła)


Montaż:

01.

Drzwi stalowe Aura Loft montujemy w pełni wykończonym otworze budowlanym oraz na wykończonej podłodze.

02.

Ustawić drzwi (skrzydło + ościeżnica) w otworze drzwiowym i sprawdzić dopasowanie elementów.

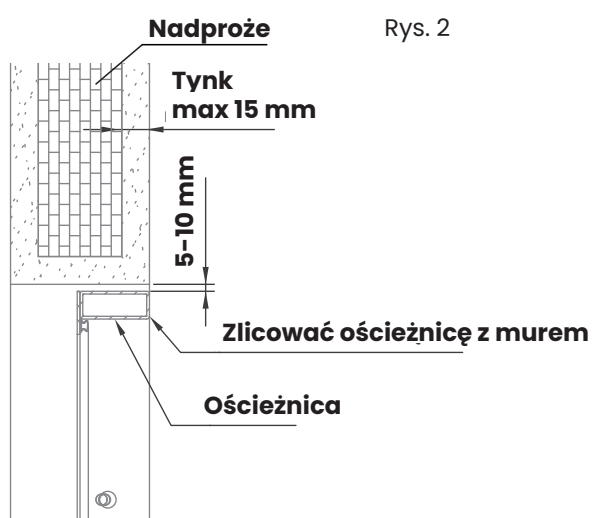

Rys. 2


03.

Zdjąć skrzydło z zawiasów oraz zaślepki otworów montażowych w ościeżnicy.

04.

Ustawić ościeżnicę w otworze tak, aby od strony zawiasowej licowała się z płaszczyzną ściany. Rys 2, 3

Rys. 3

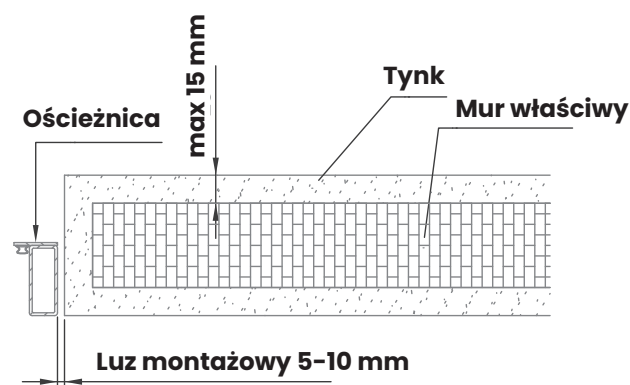


05.

Wypionować i wypoziomować ościeżnicę klinując ją jednocześnie. Szczelina luzu montażowego w miarę możliwości powinna być identyczna i mieścić się w zakresie 5-10 mm

06.

W miejscach dyblowania / kołkowania pomiędzy ościeżnicą, a murem należy umieścić klocek dystansowy o odpowiednio dobranej grubości. Klocek powinien chować się około 1 cm w głąb szczeliny po obu stronach ościeżnicy – rys. 4.

Rys. 4

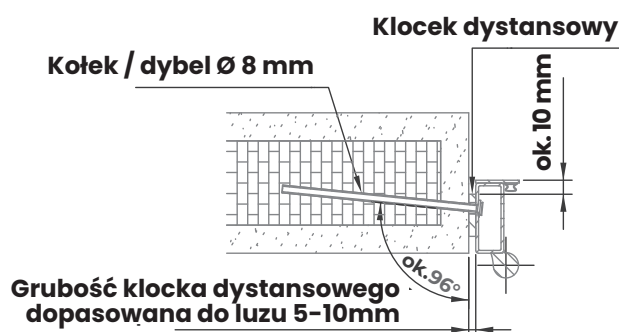

Montaż:

07.

Wywiercić otwory odpowiednim wiertłem (maksymalnie 8 mm) na odpowiednią głębokość i pod kątem, takim na jaki pozwalają otwory w ościeżnicy (rys. 4).

08.

Zakołkować / zadyblować ościeżnicę przy użyciu dedykowanych do materiału ściany zestawów montażowych. Na tym etapie zaleca się zawiesić skrzydło i ocenić jego funkcjonalność.

09.

Szczelinę pomiędzy ścianą, a ościeżnicą zamaskować i uszczelnić przy użyciu Akrylu budowlanego w wybranym kolorze (rys. 5).


10.

Zamontować zaślepki otworów montażowych w ościeżnicy.

11.

Zawiesić skrzydło. Prawidłowo zamontowany zestaw pozwala na swobodną pracę skrzydła, które o nic nie ociera oraz zamyka się bez większego wkładu energetycznego.

Rys. 5

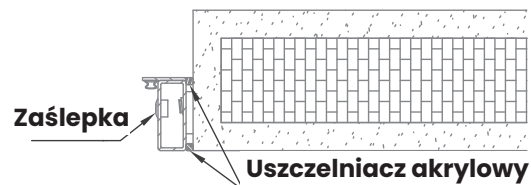

Uwaga

Po zamontowaniu ościeżnicy nie można prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych, jak wylewanie posadzek samopoziomujących, układanie terakoty, glazury, itd.

Substancje chemiczne wykorzystywane podczas montażu drzwi loft muszą charakteryzować się odczynem neutralnym oraz nie posiadać w swoim składzie: octanów i związków etylowo-butylowych. Dotyczy wykorzystywanych: pianek montażowych, silikonów, klejów szybkiego montażu, taśm klejących, itd.

Pielęgnacja

Czyścić ciepłą wodą z dodatkiem neutralnych detergentów.

Używać gładkich gąbek lub szmatek, które nie uszkodzą powierzchni

Do mycia szyb używaj dedykowanych preparatów

Wyroby stalowe czyścić ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem neutralnych detergentów. Zamiast drucianych gąbek mogących uszkodzić powierzchnię stosuj miękkie i gładkie. Szybę czyść preparatami dedykowanymi. Nie stosuj rozpuszczalników organicznych.

Przeznaczenie i zasady użytkowania drzwi

Drzwi loftowe przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych wewnątrz pomieszczeń i lokali mieszkalnych, które rozdzielają pomieszczenia charakteryzujące się zbliżoną temperaturą oraz poziomem wilgotności. Drzwi przeznaczone są do eksploatacji w normalnych warunkach naszej strefy klimatycznej (30-60% wilgotności względnej).

Drzwi nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%, np. łaźnie, pralnie, sauny, baseny itp.

Przed przystąpieniem do montażu dokładnie sprawdź, czy dostarczone Produkty są:

- zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem liczby, asortymentu i wymiarów
- nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem

Montaż drzwi wykonuj zgodnie z instrukcją na wykończonych ścianach i podłodze.

Magazynuj i przechowuj wyroby tylko w miejscach suchych, ogrzewanych i niezawilgoconych. Nigdy nie trzymaj ich w budynkach w stanie surowym w wilgotnych piwnicach lub garażach

Drzwi loftowe produkowane są w dużej mierze ręcznie, metodami rzemieślniczymi co wiąże się z pewnym poziomem niedoskonałości wykończenia spawów i łączeń. Ze względu na proces produkcji dopuszcza się tolerancje i odchylenia wymiarowe na poziomie do 10 mm po obrysie.

Drzwi loftowe są lakierowane metodą proszkową. Jej trwałość zależy od sposobu użytkowania drzwi. Powłoka lakiernicza nie jest odporna na uderzenia i zarysowania spowodowane twardszymi przedmiotami. Nieodpowiednia pielęgnacja przy użyciu szorstkich materiałów lub środków chemicznych może skutkować rysowaniem powłoki lakierniczej.

Stosowanie środków takich jak: mleczka czyszczące, druciane szczotki i gąbki wyłożone materiałami ściernymi może spowodować powstanie uszkodzeń powierzchni lakierowanej proszkowo i zarysowań. Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego czyszczenia elementów metalowych nie są podstawą do reklamacji.

W razie pytań lub wątpliwości

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

- (+48) 604 077 452
- info@auracreations.pl
- www.auracreations.pl
- www.auraloftstore.pl

AURA
CREATIONS